

# DCR-SR100 / DCR-SR60

## ImageMixer 3 DVD Authoring で シーンのつながり目がなめらかに 再生される DVD を作る方法

### ● DVD 作成のながれ

#### 1. ImageMixer3 DVD Authoring を起動する

デスクトップ上のショートカットをダブルクリックするか、スタートメニューの全てのプログラムまたはプログラムから、PIXELA>ImageMixer for HDD Camcorder>ImageMixer3 DVD Authoring を選びます。

#### 2. 使いたいシーンを登録する

フォルダタイトルの中に使いたいシーンを登録します。  
カメラの画像がパソコンのハードディスクに保存されている場合と、DVDに保存されている場合では、方法が異なります。

#### 3. タイトルメニューを編集する

タイトルメニューに文字を追加したり、サムネイル画像を選択したりします。

#### 4. DVD に書き込む

環境設定でシームレス再生を指定して、書き込みを行います。

各ステップの詳細な手順は、次項以降をご覧ください。

## ● 詳しい手順

※ご注意: 以下のご案内で、特に断りなく「クリック」とある時は、常に「左クリック」を意味します。「右クリック」は「右クリック」と明記します。


### 1. ImageMixer DVD Authoring を起動する

1-1. デスクトップ上の ImageMixer 3 DVD Authoring のショートカットアイコンをダブルクリックするか、スタートメニューの全てのプログラムまたはプログラムから、PIXELA>ImageMixer for HDD Camcorder>ImageMixer3 DVD Authoring を選びます。


1-2. DVD-Video オーサリングの「新規に DVD を作成する」をクリックします。



1-3. [プロジェクト設定]ダイアログボックスが開くので、そのまま[OK]をクリックします。

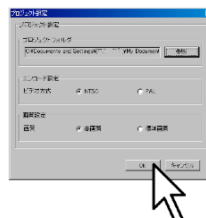


1-4. ImageMixer DVD Authoring が起動します。

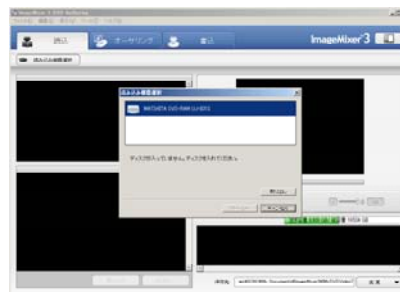


## 2a 使いたいシーンを登録する

(カメラの画像がパソコンのハードディスクに保存されている場合)


- 2a-1. 読み込み機器選択が開いているときは、[キャンセル]をクリックして閉じます。

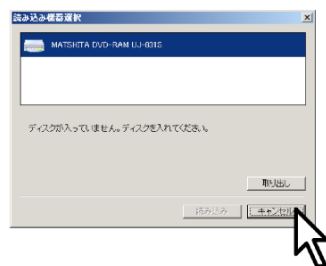


- 2a-2. [オーサリング]タブをクリックします。

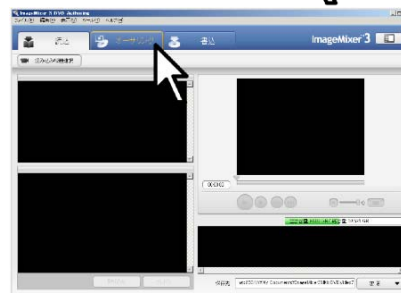


- 2a-3. フォルダタイトル追加ボタンをクリックします。  
続いて表示される新規フォルダタイトルの設定画面で、[空のフォルダタイトルの作成]を選び、[OK]をクリックします。

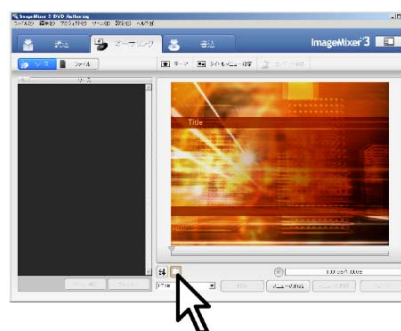


- 2a-4. 空のフォルダタイトルボタンが表示されるので、それをダブルクリックします。

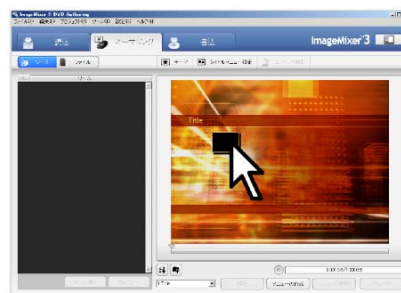


- 2a-5. [ファイル]ボタンをクリックしてファイル選択画面に切り替えます。

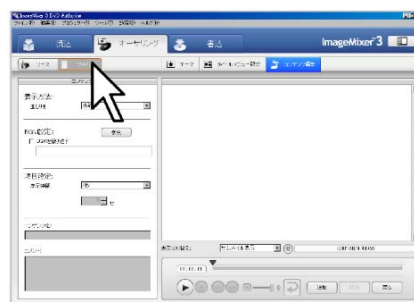

- 2a-6 追加したい画像が保存されているフォルダを開きます。

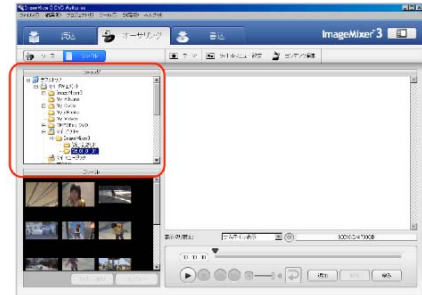

- 2a-7 追加したい画像を選び、[タイトル追加]ボタンをクリックします。

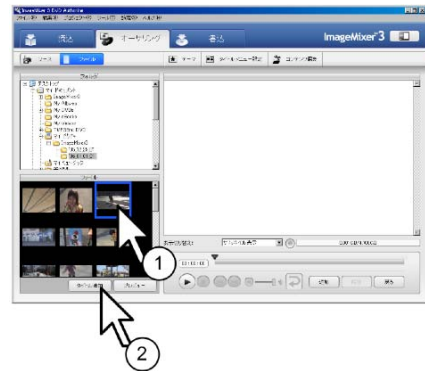


- 2a-8 追加したいタイトル全てについて、この作業を繰り返します。

※ご注意


ひとつのフォルダタイトルの中に、縦横比が 4:3 の画像と 16:9 の画像を一緒に登録することはできません。

タイトルの追加が終わったら、[タイトルメニューの設定]をクリックします。

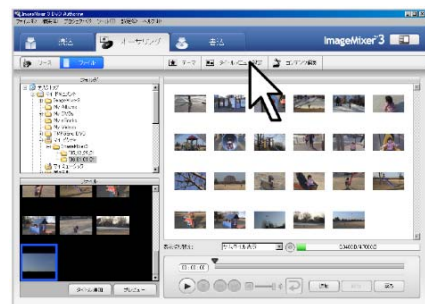

## 2b. 使いたいシーンを登録する (カメラの画像が DVD に保存されてる場合)

- 2b-1. 読み込み機器選択画面が表示されているときに、DVD をパソコンの DVD ドライブに挿入し、[読み込み]をクリックしてください。

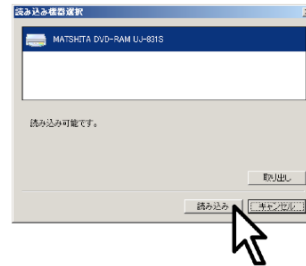


読み込み機器選択画面を閉じてしまったときは、読み込みタブの「読み込み機器選択」ボタンをクリックすることで、再度表示させることができます。



- 2b-2. ① DVD 中の画像が表示されるので、追加したいタイトルをクリックして選択します。  
② 続いて、タイトルの中のシーンをクリックして選択します。  
③ [取り込み]ボタンを押します。


※ご注意：  
DVD 中の画像が表示されないときは、DVD が挿入されていることを確認の上 [読み込み機器選択] ボタンをクリックして、再度 DVD ドライブを選択してください。

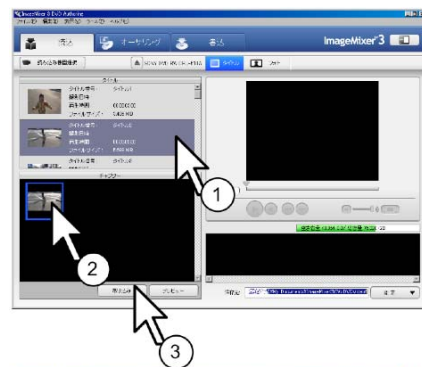


- 2b-3. 上記の①～③の操作を繰り返し、必要なシーンを全て取り込み終わったら、[オーサリング]タブをクリックします。




- 2b-4. フォルダタイトル追加ボタンをクリックします。  
続いて表示される、新規フォルダタイトルの設定画面で、[空のフォルダタイトルの作成]を選び、[OK]をクリックします。

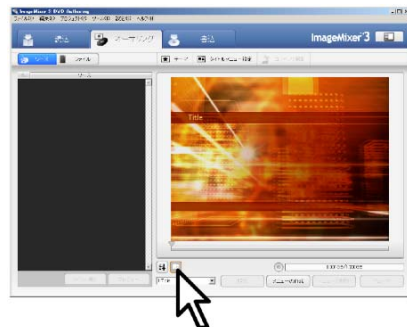


- 2b-5. 空のフォルダタイトルボタンが表示されるので、それをダブルクリックします。

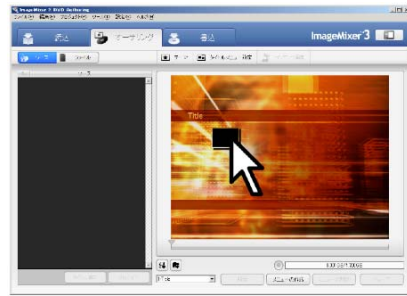

- 2b-6. [ソース]ボタンをクリックします。

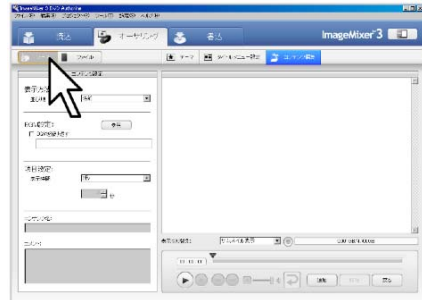

- 2b-7. ① 先ほど取り込んだシーンが表示されるので、タイトルに追加したいシーンを選びます。  
② [タイトル追加]ボタンをクリックします。

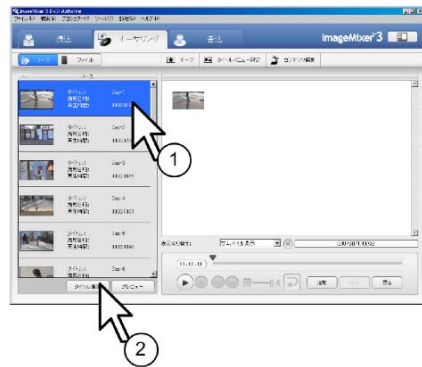

- 2b-8 追加したいタイトル全てについて、上記の①～②の操作を繰り返します。

※ご注意

ひとつのフォルダタイトルの中に、縦横比が 4:3 の画像と 16:9 の画像を一緒に登録することはできません。

タイトルの追加が終わったら、[タイトルメニューの設定]をクリックします。




### 3. タイトルメニューを編集する

- 3-1. 編集したいフォルダタイトルボタンをクリックして選択します。


[ボタン名の表示]チェックボックスをオンにすると、自動的にボタンに名前が表示されます。



- 3-2. ボタンの文字の部分をクリックして、好きな名前に変更します。

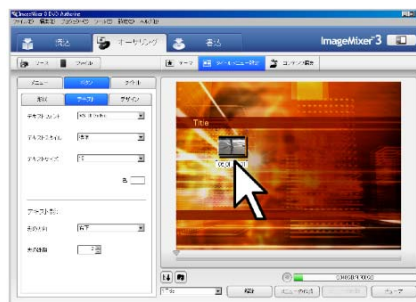


- 3-3. タイムラインのマークを移動して、ボタンに表示したい画像を探します。

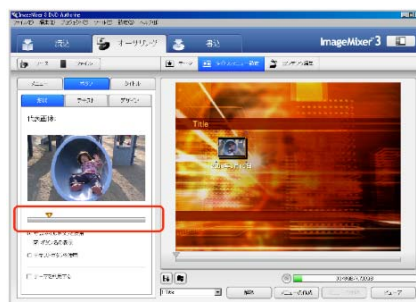


## 4. DVD に書き込む

- 4-1. 「設定」メニューの「環境設定...」を選び、環境設定画面で「シームレス再生」にチェックが入っていることを確認します。

チェックが入っていないときは、クリックしてチェックを入れます。

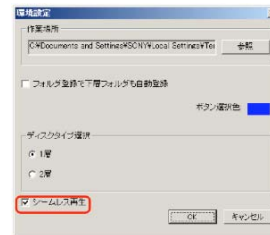


- 4-2. 書き込みタブをクリックします。

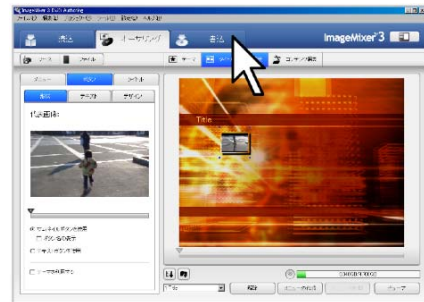

- 4-3. 必要事項を設定します。

[自動再生]チェックボックスをオンにすると、DVD を再生機器に挿入したときに自動的に再生が始まります。

[連続再生]チェックボックスをオンにすると、複数のタイトルを設定しているときに、全タイトルが連続して再生されます。

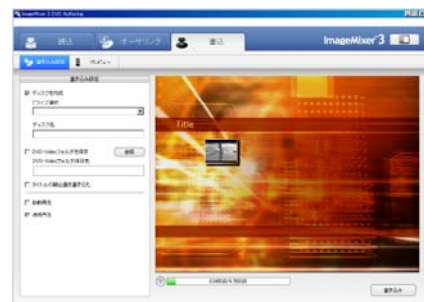

- 4-4 書き込み先の DVD を挿入し、[書き込み]ボタンをクリックします。

